


## ▶▶▶ JG フィットティング

JG フィットティングは、チューブ接続が容易なワンプッシュ型継手です。カットしたチューブを継手に差し込むだけで、チューブ保持のためのロックと漏れのない結合のためのシールを同時に行います。ビールやジュースをはじめとする飲料ディスペンサーや浄水器の分野で広く使用されています。

JG 社独自のコレット・ロックング・システムは、チューブを変形やそれによる流体への妨げなく、定位置でチューブを確実に保持します。

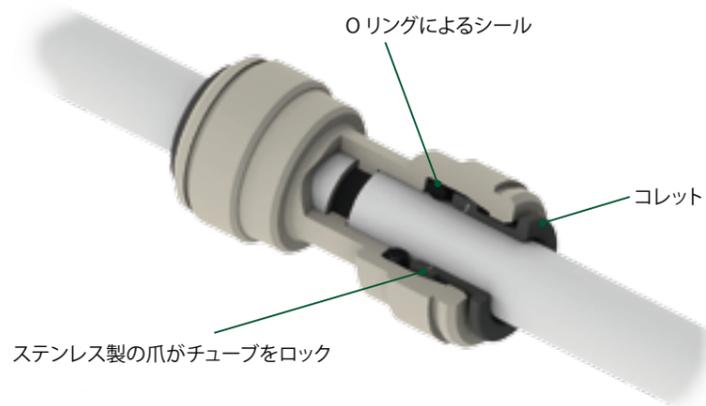

用途に応じて選択できる素材  
ボディ、コレット・・・アセタール製とポリプロピレン製の2タイプ  
Oリング・・・NBRとEPDMの2タイプ



### ラインナップ

	本体材質	シール材質	適合チューブ	適合ネジ
PM シリーズ	アセタール	NBR	ミリ規格	BSPT BSP
PPM シリーズ	ガラス繊維入り ポリプロピレン	EPDM	ミリ規格	-
PI シリーズ	アセタール	NBR	インチ規格	NPT BSPT BSP
CI シリーズ	アセタール	EPDM	インチ規格	NPT
PP シリーズ	ガラス繊維入り ポリプロピレン	EPDM	インチ規格	NPT

### 接続方法



チューブに対し端面を直角に切断します。



端面のバリを取り除き縁をシャープにします。  
この時、チューブ外周に擦り傷がないことをチェックしてください。  
(軟質または薄肉のチューブを使用される場合、チューブ・インサートの使用をお奨めします)  
フィットティングにチューブが止まるまで押し込みます。



しっかり接続されているか、チューブを引っ張って確認します。



取り外し方法  
コレットを押し込み、チューブを引っ張ります。  
取り外す際は、配管内に残圧がないことを確かめてください。  
コレットを本体端面までまっすぐ押し込んだとき、チューブが外れます。

▶▶▶ JG フィッティング ミリ



ストレート・アダプター BSPT



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	1/8BSPT	PM010401E	
4mm	1/4BSPT	PM010402E	
5mm	1/8BSPT	PM010501E	
5mm	1/4BSPT	PM010502E	
6mm	1/8BSPT	PM010601E	
6mm	1/4BSPT	PM010602E	
8mm	1/8BSPT	PM010801E	
8mm	1/4BSPT	PM010802E	
8mm	3/8BSPT	PM010803E	
10mm	1/4BSPT	PM011002E	
10mm	3/8BSPT	PM011003E	
10mm	1/2BSPT	PM011004E	
12mm	3/8BSPT	PM011203E	
12mm	1/2BSPT	PM011204E	
6mm	1/4NPTF	PM010622E	

ストレート・アダプター BSP



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	1/8BSP	PM010411E	
4mm	1/4BSP	PM010412E	
5mm	1/8BSP	PM010511E	
5mm	1/4BSP	PM010512E	
6mm	1/8BSP	PM010611E	
6mm	1/4BSP	PM010612E	
8mm	1/8BSP	PM010811E	
8mm	1/4BSP	PM010812E	
8mm	3/8BSP	PM010813E	
10mm	1/4BSP	PM011012E	
10mm	3/8BSP	PM011013E	
10mm	1/2BSP	PM011014E	
12mm	3/8BSP	PM011213E	
12mm	1/2BSP	PM011214E	
15mm	3/8BSP	PM011513E	
15mm	1/2BSP	PM011514E	
15mm	3/4BSP	PM011516E *	
18mm	1/2BSP	PM011814E	
22mm	3/4BSP	PM012216E	

\*O リング無し

イコール・ティー



チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	PM0204E	
5mm	PM0205E	
6mm	PM0206E	
8mm	PM0208E	PPM0208W
10mm	PM0210E	
12mm	PM0212E	PPM0212W
15mm	PM0215E	
18mm	PM0218E	
22mm	PM0222E	

イコール・エルボ



チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	PM0304E	
5mm	PM0305E	
6mm	PM0306E	
8mm	PM0308E	PPM0308W
10mm	PM0310E	
12mm	PM0312E	PPM0312W
15mm	PM0315E	
18mm	PM0318E	
22mm	PM0322E	

イコール・ストレート・コネクター



チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	PM0404E	
5mm	PM0405E	
6mm	PM0406E	
8mm	PM0408E	PPM0408W
10mm	PM0410E	
12mm	PM0412E	PPM0412W
15mm	PM0415E	
18mm	PM0418E	
22mm	PM0422E	

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。  
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

ステム・アダプター BSPT



ステム外径	ネジ規格	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	1/8BSPT	PM050401E	
4mm	1/4BSPT	PM050402E	
5mm	1/8BSPT	PM050501E	
5mm	1/4BSPT	PM050502E	
6mm	1/8BSPT	PM050601E	
6mm	1/4BSPT	PM050602E	
8mm	1/8BSPT	PM050801E	
8mm	1/4BSPT	PM050802E	
8mm	3/8BSPT	PM050803E	
10mm	1/4BSPT	PM051002E	
10mm	3/8BSPT	PM051003E	
10mm	1/2BSPT	PM051004E	
12mm	3/8BSPT	PM051203E	
12mm	1/2BSPT	PM051204E	

ステム・アダプター BSP



ステム外径	ネジ規格	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	1/8BSP	PM050411E	
4mm	1/4BSP	PM050412E	
5mm	1/8BSP	PM050511E	
5mm	1/4BSP	PM050512E	
6mm	1/8BSP	PM050611E	
6mm	1/4BSP	PM050612E	
8mm	1/8BSP	PM050811E	
8mm	1/4BSP	PM050812E	
8mm	3/8BSP	PM050813E	
10mm	1/4BSP	PM051012E	
10mm	3/8BSP	PM051013E	
10mm	1/2BSP	PM051014E	
12mm	3/8BSP	PM051213E	
12mm	1/2BSP	PM051214E	
15mm	3/8BSP	PM051513E	
15mm	1/2BSP	PM051514E	
18mm	1/2BSP	PM051814E	
22mm	1/2BSP	PM052214E	
22mm	3/4BSP	PM052216E	

レデューサー



ステム外径	チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
5mm	4mm	PM060504E	
6mm	4mm	PM060604E	
6mm	5mm	PM060605E	
8mm	4mm	PM060804E	
8mm	5mm	PM060805E	
8mm	6mm	PM060806E	
10mm	6mm	PM061006E	
10mm	8mm	PM061008E	
12mm	8mm	PM061208E	
12mm	10mm	PM061210E	
15mm	10mm	PM061510E	
15mm	12mm	PM061512E	PPM061512W
18mm	15mm	PM061815E	
22mm	15mm	PM062215E	
22mm	18mm	PM062218E	

プラグ




ステム外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	PM0804R	
5mm	PM0805R	
6mm	PM0806R	
8mm	PM0808R	PPM0808W
10mm	PM0810R	
12mm	PM0812R	
15mm	PM0815E	
18mm	PM0818E	
22mm	PM0822E	

末尾記号 R：レッド E：ブラック

スイベル・エルボ

2つのパーツを組み合せて

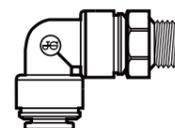


イコール・エルボ    ステム・アダプター    スイベル・エルボ

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

スイベル・ティ

2つのパーツを組み合せて

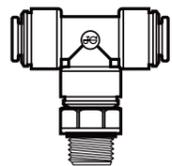

イコール・ティ

+



ステム・アダプター


=



スイベル・ティ

スイベル・メーラン・ティ

2つのパーツを組み合せて

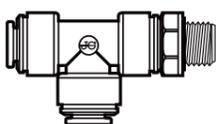

イコール・ティ

+



ステム・アダプター

=



スイベル・メーラン・ティ

バルクヘッド・コネクター



チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	PM1204E	
5mm	PM1205E	
6mm	PM1206E	
8mm	PM1208E	
10mm	PM1210E	
12mm	PM1212E	

レデュシング・ストレート・コネクター



チューブ外径	チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
6mm	4mm	PM200604E	
8mm	4mm	PM200804E	
8mm	6mm	PM200806E	
10mm	4mm	PM201004E	
10mm	6mm	PM201006E	
10mm	8mm	PM201008E	
12mm	8mm	PM201208E	
12mm	10mm	PM201210E	
15mm	12mm		PPM201512W

レデュシング・エルボ・コネクター



チューブ外径	チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
6mm	4mm	PM210604E	
8mm	4mm	PM210804E	
8mm	6mm	PM210806E	
10mm	4mm	PM211004E	
10mm	6mm	PM211006E	
10mm	8mm	PM211008E	
12mm	8mm	PM211208E	
12mm	10mm	PM211210E	

ステム・エルボ



チューブ外径	ステム外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	4mm	PM220404E	
5mm	5mm	PM220505E	
6mm	6mm	PM220606E	
8mm	8mm	PM220808E	PPM220808W
10mm	10mm	PM221010E	
12mm	12mm	PM221212E	PPM221212W
15mm	15mm	PM221515E	
18mm	18mm	PM221818E	
22mm	22mm	PM222222E	

Y ティバイダー



チューブ外径 (インレット)	チューブ外径 (アウトレット)	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	4mm	PM2304E	
8mm	8mm	PM2308E	
10mm	10mm	PM2310E	
15mm	15mm	PM2315E	
12mm	12mm		PPM2312W

チューブ→ホース・ステム



ステム外径	チューブ内径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
6mm	4mm	PM250604E	
8mm	6mm	PM250806E	
10mm	8mm	PM251008E	

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

フロー・ベント・クリップ



チューブ外径	アセタール製 (黒)	
8mm	5/16"	PM2608S
10mm	3/8"	PM2610S
12mm	1/2"	PM2612S

レデュシング・ティ



エンド外径	ブランチ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	6mm	PM3006AE	
18mm	15mm	PM3018AE	
22mm	15mm	PM3022AE	

めすアダプター BSP



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
4mm	1/8BSP	PM450411E	
6mm	1/8BSP	PM450611E	
6mm	1/4BSP	PM450612E	
8mm	1/4BSP	PM450812E	
8mm	3/8BSP	PM450813E	
10mm	5/8BSP	PM451015FE	
12mm	5/8BSP	PM451215FE	

エンド・ストップ



チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
12mm	PM4612E	
15mm	PM4615E	
22mm	PM4622E	

リジッド・エルボ NPTF



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
6mm	1/8NPTF	PM480621E	
6mm	1/4NPTF	PM480622E	
6mm	3/8NPTF	PM480623E	

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。  
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

オフセット・コネクター



チューブ外径	チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
12mm	8mm	NC657	

U ベンド



チューブ外径	アセタール製 (黒)	ガラス繊維入り PP 製 (白)
15mm	PMUB15E	

▶▶▶ JG フィッティング インチ



ストレート・アダプター NPTF



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	1/8NPTF	PM010421S		
5/32"	1/4NPTF	PM010422S		
3/16"	1/8NPTF	PI010621S		
1/4"	1/8NPTF	PI010821S	CI010821W	PP010821W
1/4"	1/4NPTF	PI010822S	CI010822W	PP010822W
1/4"	3/8NPTF	PI010823S	CI010823W	PP010823W
5/16"	1/8NPTF	PM010821S		
5/16"	1/4NPTF	PM010822S		
5/16"	3/8NPTF	PM010823S		
3/8"	1/8NPTF	PI011221S		
3/8"	1/4NPTF	PI011222S	CI011222W	PP011222W
3/8"	3/8NPTF	PI011223S		PP011223W
3/8"	1/2NPTF	PI011224S		PP011224W
1/2"	3/8NPTF	PI011623S		PP011623W
1/2"	1/2NPTF	PI011624S		PP011624W
5/8"	3/4NPTF	PI012026S		

ストレート・アダプター BSPT



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	1/8BSPT	PM010401S		
5/32"	1/4BSPT	PM010402S		
3/16"	1/8BSPT	PI010601S		
3/16"	1/4BSPT	PI010602S		
1/4"	1/8BSPT	PI010801S		
1/4"	1/4BSPT	PI010802S		
5/16"	1/8BSPT	PM010801S		
5/16"	1/4BSPT	PM010802S		
5/16"	3/8BSPT	PM010803S		
3/8"	1/4BSPT	PI011202S		
3/8"	3/8BSPT	PI011203S		
1/2"	3/8BSPT	PI011603S		
1/2"	1/2BSPT	PI011604S		


注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。  
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

ストレート・アダプター BSP



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	1/4BSP	PI010812S		
3/8"	1/4BSP	PI011212S		
3/8"	3/8BSP	PI011213S		
1/2"	3/8BSP	PI011613S		

イコール・ティー

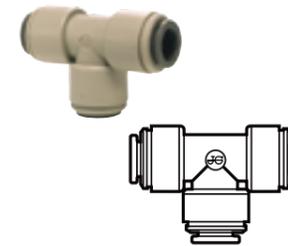

チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	PM0204S		
3/16"	PI0206S		
1/4"	PI0208S	CI0208W	PP0208W
		CI0208WB	PP0208W-B
5/16"	PM0208S		PPM0208W
3/8"	PI0212S	CI0212W	PP0212W
1/2"	PI0216S		PP0216W

末尾記号 B: ブルー・コレット

イコール・エルボ



チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	PM0304S		
3/16"	PI0306S		
1/4"	PI0308S	CI0308W	PP0308W
5/16"	PM0308S		PPM0308W
	PI0312S	CI0312W	PP0312W
3/8"		CI0312WB	
		CI0312WR	
1/2"	PI0316S		PP0316W
(ブルーコレット)			
1/4"	PI0308S-B	CI0308WB	PP0308W-B

イコール・ストレート・コネクター



チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	PM0404S		
3/16"	PI0406S		
1/4"	PI0408S	CI0408W	PP0408W
5/16"	PM0408S		PPM0408W
3/8"	PI0412S	CI0412W	PP0412W
1/2"	PI0416S		PP0416W

ステム・アダプター NPTF



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	1/8NPTF	PM050421S		
5/32"	1/4NPTF	PM050422S		
3/16"	1/8NPTF	PI050621S		
1/4"	1/8NPTF	PI050821S	CI050821W	PP050821W
1/4"	1/4NPTF	PI050822S	CI050822W	PP050822W
1/4"	3/8NPTF	PI050823S		
5/16"	1/8NPTF	PM050821S		
5/16"	1/4NPTF	PM050822S		
5/16"	3/8NPTF	PM050823S		
3/8"	1/4NPTF	PI051222S	CI051222W	PP051222W
3/8"	3/8NPTF	PI051223S	CI051223W	PP051223W
1/2"	3/8NPTF	PI051623S		PP051623W
1/2"	1/2NPTF	PI051624S		PP051624W

ステム・アダプター BSPT



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
3/16"	1/8BSPT	PI050601S		
1/4"	1/8BSPT	PI050801S		
1/4"	1/4BSPT	PI050802S		
5/16"	1/8BSPT	PM050801S		
5/16"	1/4BSPT	PM050802S		
5/16"	3/8BSPT	PM050803S		
3/8"	1/4BSPT	PI051202S		
3/8"	3/8BSPT	PI051203S		
1/2"	3/8BSPT	PI051603S		
1/2"	1/2BSPT	PI051604S		

ステム・アダプター BSP



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/16"	1/4BSP	PM050812S		
3/8"	1/4BSP	PI051212S		
3/8"	3/8BSP	PI051213S		


レデューサー



ステム外径	チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
3/16"	5/32"	PI060605S		
5/16"	3/16"	PI061006S		
5/16"	1/4"	PI061008S		
3/8"	3/16"	PI061206S		
3/8"	1/4"	PI061208S	CI061208W	PP061208W
3/8"	5/16"	PI061210S		PP061210W
1/2"	5/16"	PI061610S		PP061612W
1/2"	3/8"	PI061612S		PP062008W
5/8"	1/4"			PP062012W
5/8"	3/8"			PP062016W
5/8"	1/2"			PP062016W


スイベル・エルボ

2つのパーツを組み合わせます

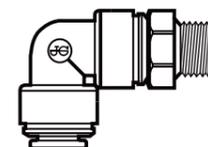


スイベル・ティ

2つのパーツを組み合わせます

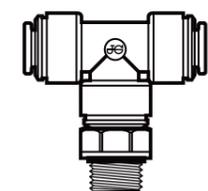

スイベル・メールラン・ティ

2つのパーツを組み合わせます

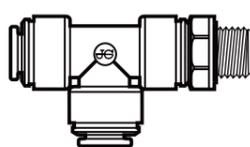

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様の使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

プラグ



ステム外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	PM0804S		
3/16"	PI0806S		
1/4"	PI0808S		PP0808W
5/16"	PM0808S		PPM0808W
3/8"	PI0812S		PP0812W
1/2"	PI0816S		PP0816W

バルクヘッド・コネクター




チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"		PM1204S		
3/16"		PI1206S		
1/4"		PI1208S	CI1208W	PP1208W
5/16"		PM1208S		
3/8"		PI1212S		PP1212W
1/2"		PI1216S		PP1216W

レデュシング・バルクヘッド・コネクター



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
3/8"	1/4"	PI121208S		PP121208W
1/4"	6mm	NC2429		

レデュシング・ストレート・コネクター

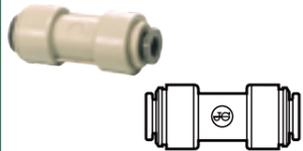

チューブ外径	チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	3/16"	PI200806S		
5/16"	5/32"	PM200804S		
5/16"	3/16"	PI201006S		
5/16"	1/4"	PI201008S		
3/8"	3/16"	PI201206S		
3/8"	1/4"	PI201208S		PP201208W
3/8"	5/16"	PI201210S		
1/2"	1/4"	PI201608S		
1/2"	5/16"	PI201610S		
1/2"	3/8"	PI201612S		PP201612W

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。  
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

レデュシング・エルボ・コネクター



チューブ外径	チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/16"	5/32"	PM210804S		
5/16"	3/16"	PI211006S		
5/16"	1/4"	PI211008S		PP211008W
3/8"	3/16"	PI211206S		
3/8"	1/4"	PI211208S		PP211208W
3/8"	5/16"	PI211210S		
1/2"	5/16"	PI211610S		
1/2"	3/8"	PI211612S		PP211612W

ステム・エルボ



ステム外径	チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/32"	5/32"	PM220404S		
3/16"	3/16"	PI220606S		
1/4"	1/4"	PI220808S	CI220808W	PP220808W
			CI220808WB	
			CI220808WR	
5/16"	5/16"	PM220808S		PPM220808W
3/8"	3/16"	PI221206S		
3/8"	1/4"	PI221208S	CI221208W	PP221208W
3/8"	5/16"	PI221210S		
3/8"	3/8"	PI221212S	CI221212W	PP221212W
			CI221212WB	PP221212W-B
			CI221212WR	
1/2"	1/2"	PI221616S		PP221616W


末尾番号 R:レッド・コレット B:ブルー・コレット

フロー・ベント・クリップ



チューブ外径	アセタール製 (黒)
8mm	PM2608S
10mm	PM2610S
12mm	PM2612S

Yディバイダー

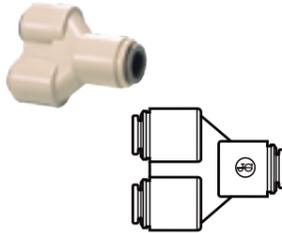

チューブ外径 (インレット)	チューブ外径 (アウトレット)	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	1/4"	PI2308S		
5/16"	5/16"	PM2308S		
3/8"	3/8"	PI2312S		PP2312W
1/2"	1/2"	PI2316S		
3/8"	5/16"	PI241210S		
1/4"	3/8"			PP241208W

チューブ→ホース・ステム




ステム外径	チューブ内径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	3/16"	PI250806S		
1/4"	1/4"	PI250808S		
1/4"	5/16"	PI250810S		
5/16"	3/16"	PI251006S		
5/16"	1/4"	PI251008S		
5/16"	5/16"	PM250808S		
5/16"	3/8"	PI251012S		
3/8"	1/4"	PI251208S		
3/8"	5/16"	PI251210S		
3/8"	3/8"	PI251212S		PP251212W
3/8"	1/2"	PI251216S		PP251216W
1/2"	3/8"	PI251612S		PP251612W
1/2"	1/2"	PI251616S		PP251616W
(ロング)				
5/16"	3/8"	PI251012SL		
3/8"	3/8"	PI251212SL		

チューブ→ホース・エルボ




ステム外径	チューブ内径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	1/4"	PI290808S		
1/4"	5/16"	PI290810S		
5/16"	1/4"	PI291008S		
5/16"	5/16"	PM290808S		
3/8"	1/4"	PI291208S	CI291208W	
3/8"	5/16"	PI291210S		

レデュシング・ティー

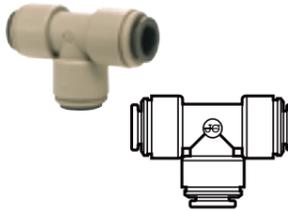

エンド外径	ブランチ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
3/8"	1/4"	PI301208S		PP30121208W
1/2"	3/8"	PI301612S		PP301612W
3/8"・1/4"	3/8"			PP30120812W


めすアダプター NPTF



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	1/4NPTF	PI450822S		PP450822W
3/8"	1/4NPTF	PI451222S	CI451222W	PP451222W
1/4"	1/8NPTF			PP450821W
3/8"	3/8NPTF			PP451223W

注意:この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。  
お客様のご使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。

めすアダプター BSP




チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
5/16"	1/2BSP	PI451014FS		
5/16"	5/8BSP	PI451015FS		
3/8"	3/8BSP	PI451213S		
3/8"	1/2BSP	PI451214FS		
3/8"	5/8BSP	PI451215FS		
1/2"	3/8BSP	PI451613S		
1/2"	5/8BSP	PI451615FS		

エンド・ストップ



チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	PI4608S		
3/8"	PI4612S		

クロス

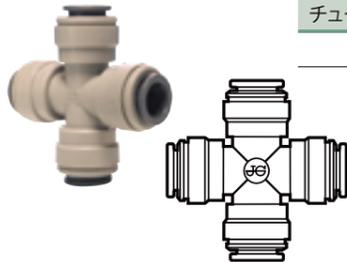

チューブ外径	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
3/8"	PI4712S		


リジッド・エルボ NPTF



チューブ外径	ネジ規格	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
1/4"	1/8NPTF	PI480821S	CI480821W	PP480821W
			CI480821WB	
1/4"	1/4NPTF	PI480822S	CI480822W	PP480822W
1/4"	3/8NPTF	PI480823S	CI480823W	PP480823W
5/16"	1/4NPTF	PI481022S		
5/16"	3/8NPTF	PI481023S		
3/8"	1/4NPTF	PI481222S	CI481222W	PP481222W
3/8"	3/8NPTF	PI481223S		PP481223W
5/8"	1/2NPTF	PI482024S		

末尾記号 B: ブルー・コレット

3WAY デバイダー

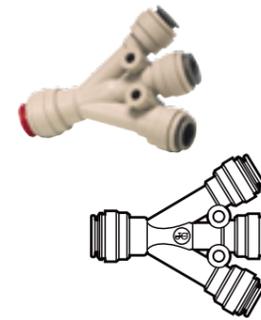

チューブ外径 (インレット)	チューブ外径 (アウトレット)	アセタール製 (グレー)	アセタール製 (白)	ガラス繊維入りPP製 (白)
3/8"	3/8"	PI491212S-R		
1/2"	3/8"	PI491612S		
1/2"	1/2"	PI491616S		
3/8"	1/4"			PP491208W

末尾記号 R: レッド・コレット

注意: この製品の性能は、圧力、温度、薬品、使用環境などによって影響を受けることがあります。お客様の使用環境でこの製品が適しているか否かは、お客様ご自身でお確かめください。